

# PERSEA

## Montagen



**Zuluft**

- B - Unten
- S - Seitlich
- T - Oben
- A - Seitlich kurz (nur mit Radialventilator)

**Rücklauf**

- B - Unten
- S - Seitlich
- T - Oben
- A - Seitlich kurz

**Montageart**

- O - Standard
- T - Außenluftanschluss
- A - Zwei-Wege-Mischkasten
- B - Axialer Rücklauf
- E - Axiale Abluft
- C - Radialer Rücklauf

- K - Rücklauf-EC-Radialventilator im oberen Kasten
- Z - Rücklauf-EC-Radialventilator
- F - Aktive Rückgewinnung mit Rücklaufventilator
- D - Dynamische Rückgewinnung
- P - Rotations-Wärmetauscher Rücklaufventilator



### Ausführungen ohne Free-Cooling

0 - Standard

T - Außenlufteinlass

### Ausführungen mit Free-Cooling und Rücklaufventilator

K - Rücklauf-EC-Radialventilator im oberen Kasten

Z - Radialer EC-Rücklauf

### Ausführungen mit Free-Cooling und Wärmerückgewinnung

\_R / \_M - aktive/dynamische Rückgewinnung

BF / BD - Aktive/dynamische Rückgewinnung mit innerem Rücklaufventilator

### Ausführungen mit Free-Cooling ohne Rücklaufventilator


A - Zwei-Wege-Mischkasten

E - Axiale Abluft

B - Axialer Rücklauf


P - Rotationswärmetauscher

## Zwei-Wege-Mischkasten

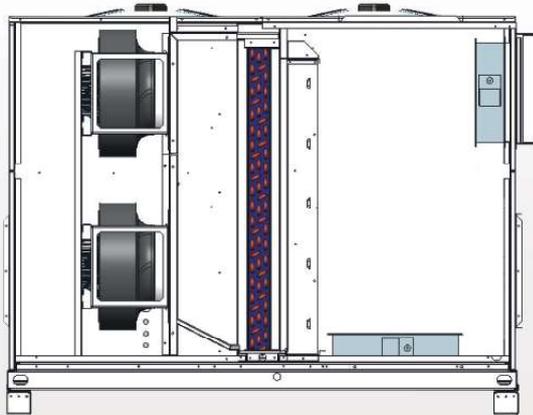


- 0** Frischluftklappe
- T** 2-Wege-Mischkasten mit manuell einstellbarem Frischlufteinlass
- A** Automatische Frischluftzufuhrregelung des 2-Wege-Mischkastens

## 3-Wege-Mischkasten mit innerem Rücklaufventilator

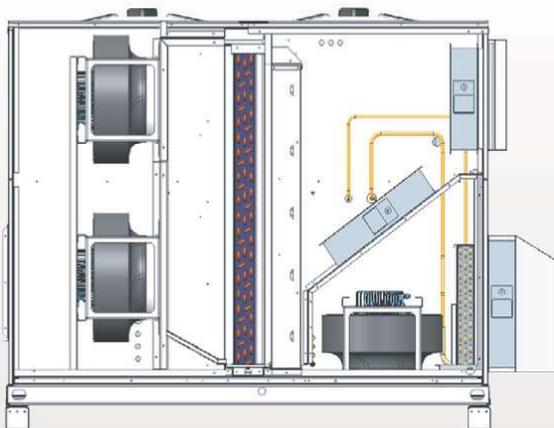

- B Z** Radial
- B E** Axialer Abluftventilator
- B B** Axial
- B F** Radial und aktive Rückgewinnung
- B D** Radial und dynamische Rückgewinnung
- B P** Rückgewinnung mit Rotationsrad

## 3-Wege-Mischkasten mit Rücklaufventilator und oberem Kasten

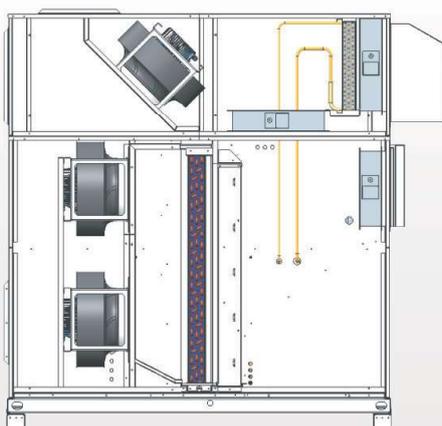

- \* K** EC-Radialrücklaufventilator im oberen Kasten
- \* R** EC-Radialrücklaufventilator und aktive Rückgewinnung
- \* M** EC-Radialrücklaufventilator und dynamische Rückgewinnung
- \* P** EC-Radialrücklaufventilator und Rotationsrückgewinnung

\* Verfügbar mit seitlichem Rücklauf (S) und oberem Rücklauf (T)